

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI

PL

WPCI-150A

Bezprzewodowa karta sieciowa PCI Lite N / 150Mbps

V 1.1_20110309

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu bez wysyłania powiadomienia. Logo **8level** jest zarejestrowanym znakiem towarowym marki 8level. Żadna część instrukcji nie może być powielana, tłumaczona ani przetwarzana w jakiegokolwiek innej formie bez zgody 8level NEXT LEVEL IN NETWORKING. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2011 8level.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

Zgodnie z DYREKTYWĄ EMC 92/31/EEC, EMC 2004/108/EC oraz LVD 2006/95/EC urządzenie jest zgodne z następującymi wymaganiami:

ETSI EN300328 V1.7.1
ETSI EN301489 V1.6.1
ETSI EN301489-17 V1.2.1
ETSI EN60950-1

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nie należy korzystać z urządzenia w pobliżu wody. Należy unikać korzystania z urządzenia podczas burzy. Nie stawiać na obudowie ciężkich przedmiotów.

UWAGI DOTYCZĄCE RECYKLINGU



Oznakowanie tego sprzętu symbolem przekreślonego kontenera informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami (z zagrożeniem kary grzywny). Szczegółowe informacje na temat recyklingu produktu można uzyskać w Urzędzie Miasta lub gminy, w zakładzie utylizacji odpadów komunalnych lub tam gdzie towar został zakupiony. Dalsze przekazanie zużytego sprzętu do punktów zajmujących się ponownym użyciem lub odzyskiem przyczynia się do uniknięcia złego wpływu obecnych w sprzęcie szkodliwych składników na środowisko i zdrowie ludzi, w tym zakresie podstawową rolę spełnia każde gospodarstwo domowe.

-1-

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

- Bezprzewodowa karta sieciowa PCI Lite N / 150Mbps WPCI-150A
- Skrócona instrukcja instalacji
- Płyta CD

ROZDZIAŁ I (Instalacja)

INSTALACJA KARTY

Aby zamontować kartę w komputerze należy:

- 1) Wyłączyć komputer i odłączyć zasilanie.
- 2) Zdemontować pokrywę obudowy.
- 3) Włożyć kartę do wolnego gniazda PCI na płycie głównej.
- 4) Zabezpieczyć kartę za pomocą śruby w słocie montażowym.
- 5) Zamontować pokrywę obudowy.
- 6) Podłączyć z powrotem zasilanie i włączyć komputer.


INSTALACJA STEROWNIKÓW (Windows 2000, XP, VISTA, 7)

- 1) Włóż płytę CD z oprogramowaniem do napędu CD-ROM, a następnie wejdź do katalogu: **x:\driver\WPCI-150A** (gdzie **x** to litera napędu) i wybierz katalog ze sterownikami dla posiadanego systemu operacyjnego.

- 2) Kliknij na  ikonę aby rozpocząć proces instalacji.


- 3) Postępuj zgodnie z instrukcjami programu instalacyjnego.

Wybierz akceptację warunków licencji, a następnie naciśnij **NEXT**

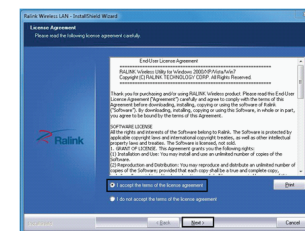


-2-


Zaznacz **Install driver and Ralink WLAN Utility**, a następnie naciśnij **NEXT**

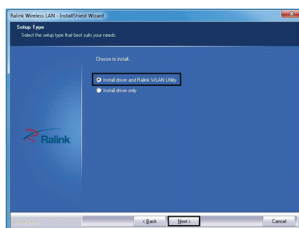

Naciśnij **INSTALL**, aby rozpocząć proces instalacji

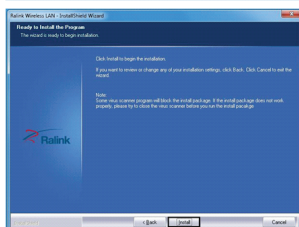

Wybierz **FINISH**, aby zakończyć instalację.

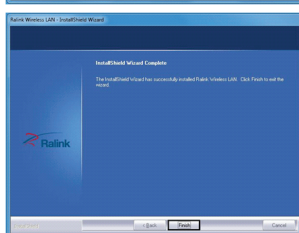

-3-


ROZDZIAŁ II (Konfiguracja)

Konfiguracja połączenia bezprzewodowego przy użyciu programu **Ralink Wireless Utility**:


- 1) Włącz zainstalowany program **Ralink Wireless Utility** za pomocą menu start lub kliknij dwukrotnie na ikonę programu w zasobniku systemowym.



- 2) W wyświetlonym oknie, na pasku zakładek wybierz przycisk Profile.

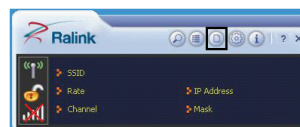



- 3) Następnie wybierz przycisk Add, aby dodać sieć.

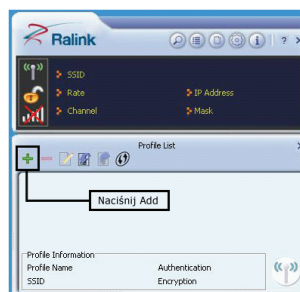

- 4) Wprowadź nazwę profilu oraz wybierz nazwę sieci, z którą chcesz nawiązać połączenie (SSID) oraz tryb pracy (Infrastructure lub Ad Hoc). Następnie naciśnij strzałkę w prawo, aby kontynuować.


-4-

- 5) Wybierz typ szyfrowania (zabezpieczenia sieci). Następnie naciśnij strzałkę w prawo, aby kontynuować.

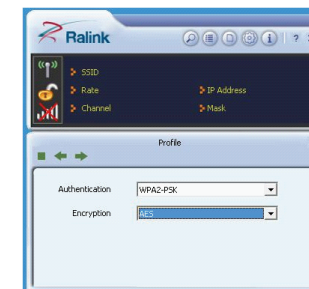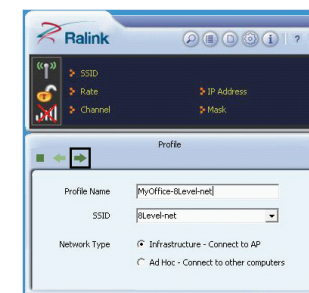


- 6) Wprowadź klucz zabezpieczający (taki sam jaki został ustawiony w urządzeniu nadawczym np. routerze). Następnie naciśnij strzałkę w prawo, aby kontynuować.


-5-

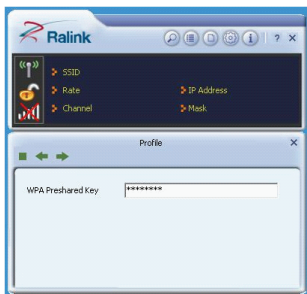


7) Naciśnij strzałkę w prawo, aby kontynuować.

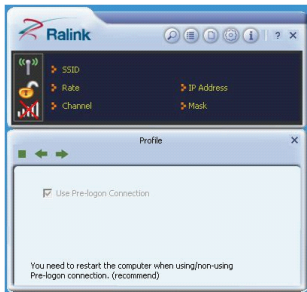

8) Sieć została zapisana oraz dodana do listy. Zaznacz wybraną sieć, a następnie naciśnij przycisk Active, aby uzyskać połączenie.

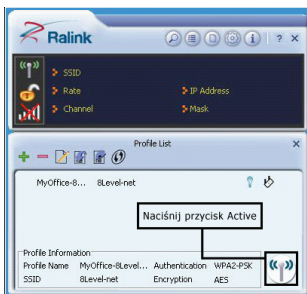

9) Połączenie zostało nawiązane prawidłowo jeżeli zostanie wyświetlone wszystkie parametry połączenia.

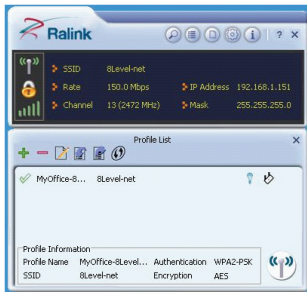

UWAGA: Karta wspiera funkcję WPS, która umożliwia nawiązanie połączenia za pomocą paru prostych kroków (należy włączyć funkcję WPS w oprogramowaniu karty, a następnie nacisnąć przycisk WPS na urządzeniu nadawczym, np. routerze).

ROZDZIAŁ III (Cechy i specyfikacja)

Zgodność z standardem IEEE802.11 b/g/n (lite N)
Zgodność z standardem PCI w wersji 2.2
Kontroler Ethernet magistrali PCI
Funkcja automatycznej negocjacji połączeń
Transmisja danych z prędkością do 150Mbps
Dwa tryby pracy: Ad-Hoc / Infrastructure
Obsługa szyfrowania sieci: 64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK (TKIP/AES)

Specyfikacja	
Standard	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Transmisja danych	802.11n (lite N): do 150Mbps
	802.11g: do 54Mbps
	802.11b: do 11Mbps
Częstotliwość	2.4-2.4835GHz
Czułość odbiornika	130M: -68dBm@10%
	108M: -68dBm@10%
	54M: -68dBm@10%
	11M: -85dBm@8%
	6M: -88dBm@10%
Tryb pracy	1M: -90dBm@8%
	Ad-Hoc / Infrastructure
Szyfrowanie	64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK (TKIP/AES)
Moc	15dBm(MAX EIRP)
Złącze	PCI
Temperatura pracy	0°C-40°C (32°F-104°F)
Wilgotność podczas pracy	10%-90%