




WUSB-150/WUSB-150A

Bezprzewodowa karta sieciowa USB Lite N / 150Mbps

Wybierz preferowany język i naciśnij **Dalej**.

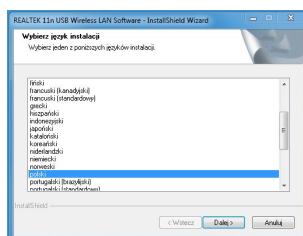

Naciśnij przycisk **Dalej**.

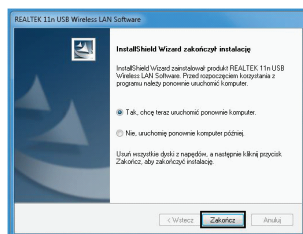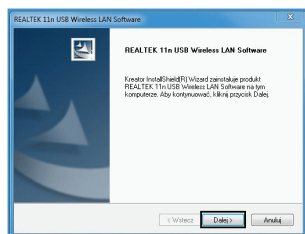

Wybierz **ZAKOŃCZ**, aby zakończyć instalację.

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu bez wysyłania powiadomienia. Logo **8level** jest zarejestrowanym znakiem towarowym marki 8level. Żadna część instrukcji nie może być powielana, tłumaczona ani przetwarzana w jakiegokolwiek innej formie bez zgody 8level NEXT LEVEL IN NETWORKING. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2011 8level.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

Zgodnie z DYREKTYWĄ EMC 92/31/EEC, EMC 2004/108/EC oraz LVD 2006/95/EC urządzenie jest zgodne z następującymi wymaganiami:

ETSI EN300328 V1.7.1
ETSI EN301489 V1.6.1
ETSI EN301489-17 V1.2.1
ETSI EN60950-1

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nie należy korzystać z urządzenia w pobliżu wody. Należy unikać korzystania z urządzenia podczas burzy. Nie stawiać na obudowie ciężkich przedmiotów.

UWAGI DOTYCZĄCE RECYKLINGU



Oznakowanie tego sprzętu symbolem przekreślonego kontenera informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami (z zagrożeniem kary grzywny). Szczegółowe informacje na temat recyklingu produktu można uzyskać w Urzędzie Miasta lub gminy, w zakładzie utylizacji odpadów komunalnych lub tam gdzie towar został zakupiony. Dalsze przekazanie zużytego sprzętu do punktów zajmujących się ponownym użyciem lub odzyskiem przyczynia się do uniknięcia złego wpływu obecných w sprzęcie szkodliwych składników na środowisko i zdrowie ludzi, w tym zakresie podstawową rolę spełnia każde gospodarstwo domowe.


ROZDZIAŁ II (Konfiguracja)

Konfiguracja połączenia bezprzewodowego przy użyciu programu REALTEK 11n USB Wireless LAN Utility:


1) Włącz zainstalowany program **REALTEK 11n USB Wireless LAN Utility** za pomocą menu start lub ikony na pulpicie albo kliknij dwukrotnie na ikonę programu w zasobniku systemowym.




2) W wyświetlonym oknie, na pasku zakładek wybierz zakładkę **Dostępna sieć**, a następnie zaznacz sieć, z którą chcesz nawiązać połączenia i naciśnij przycisk **Dodaj** do profilu.

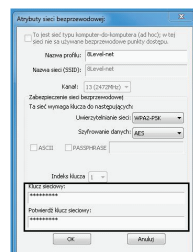

4) Sieć została zapisana oraz dodana do listy. Połączenie zostało nawiązane prawidłowo jeżeli zostanie wyświetlone wszystkie parametry połączenia. Naciśnij przycisk, aby zamknąć program.

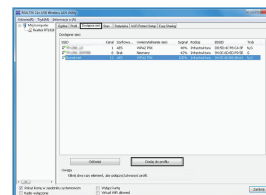

3) Następnie zostanie wyświetlone okno z parametrami wybranej sieci. Wybierz typ szyfrowania (zabezpieczenia sieci) oraz wprowadź klucz sieciowy (taki sam jaki został ustawiony w urządzeniu nadawczym np. routerze) następnie naciśnij OK.

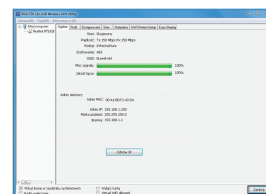

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

- Bezprzewodowa karta sieciowa USB Lite N (150Mbps WUSB-150 / WUSB-150A) (w zależności od zakupionego typu)
- Skrócona instrukcja instalacji
- Płyta CD

ROZDZIAŁ I (Instalacja)

INSTALACJA KARTY

Aby podłączyć kartę do komputera należy włożyć ją do portu USB 2.0 w komputerze.


UWAGA: Kartę należy podłączyć do gniazda USB 2.0 w komputerze dopiero podczas instalacji sterowników (zostanie wyświetlony stosowny komunikat – patrz poniżej)

INSTALACJA STEROWNIKÓW (Windows 2000, XP, VISTA, 7)

1) Włóż płytę CD z oprogramowaniem do napędu CD-ROM, a następnie wejdź do katalogu: **x:\driver\WUSB-150\WUSB-150A** (gdzie **x** to litera napędu) i wybierz katalog ze sterownikami dla posiadanego systemu operacyjnego.

2) Kliknij na ikonę  aby rozpocząć proces instalacji.

3) Postępuj zgodnie z instrukcjami programu instalacyjnego.

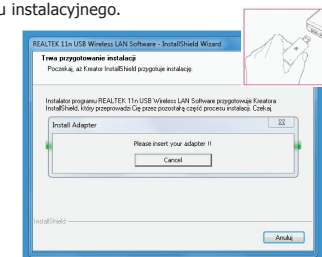

Włóż kartę bezprzewodową do portu USB 2.0 w komputerze (karta zostanie automatycznie wykryta i instalacja sterownika będzie kontynuowana).

UWAGA: Karty bezprzewodowe WUSB-150 oraz WUSB-150A wspierają **funkcję WPS**, która umożliwia nawiązanie bezpiecznego połączenia za pomocą paru prostych kroków (należy włączyć funkcję WPS w oprogramowaniu karty, a następnie nacisnąć przycisk WPS na urządzeniu nadawczym, np. routerze).

ROZDZIAŁ III (Cechy i specyfikacja)

Zgodność z standardem IEEE802.11 b/g/n (lite N)

Zgodność z standardem USB w wersji 2.0

Wsparcie dla WPS (QSS) - automatyczna konfiguracja

Transmisja danych z prędkością do 150Mbps

Dwa tryby pracy: Ad-Hoc / Infrastructure

Obsługa szyfrowania sieci: 64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK (TKIP/AES)

Specyfikacja	
Standard	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Transmisja danych	802.11n (lite N): do 150Mbps
	802.11g: do 54Mbps
	802.11b: do 11Mbps
Częstotliwość	2.4-2.4835GHz
Czułość odbiornika	130M: -68dBm@10%
	108M: -68dBm@10%
	54M: -68dBm@10%
	11M: -85dBm@8%
	6M: -88dBm@10%
Tryb pracy	1M: -90dBm@8%
	Ad-Hoc / Infrastructure
Szyfrowanie	64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK (TKIP/AES)
Moc	17dBm(MAX EIRP)
Złącze	USB 2.0 Hi-Speed
Temperatura pracy	0°C-40°C (32°F-104°F)
Wilgotność podczas pracy	10%-90%