


USB Wireless LAN Adapter

Instrukcja obsługi

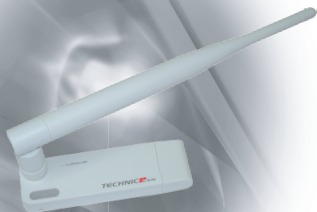

WUSB-150NR

Wersja 1.0.0.c



Instrukcja obsługi USB Wireless LAN Adapter


1. Zainstaluj sterownik

- a. Włóż płytkę instalacyjną CD do czytnika CD-ROM. Aby rozpocząć


instalację kliknij dwukrotnie na tę ikonę




- b.

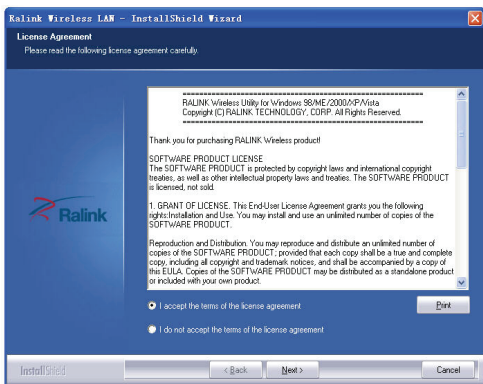


- c. Aby kontynuować kliknij **Next**

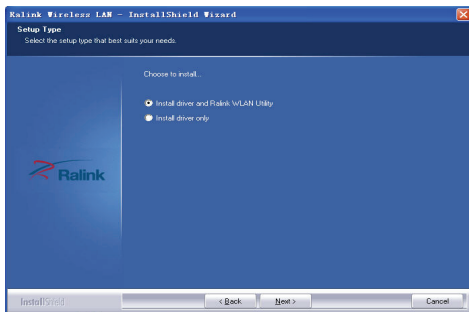


- d. Zalecany jest wybór **Ralink Configuration Tool** kliknij **Next** aby przejść dalej

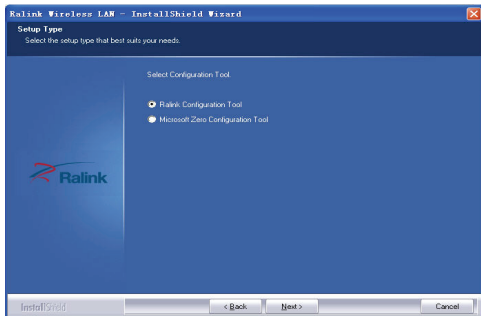


- e. Kliknij **Install**, aby rozpocząć instalację

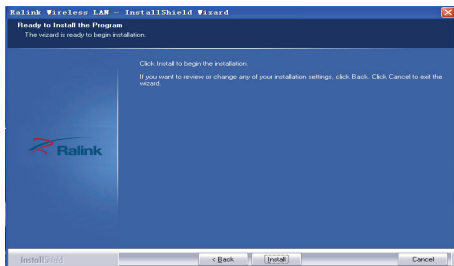

f. kliknij **Finish**, aby zakończyć instalację

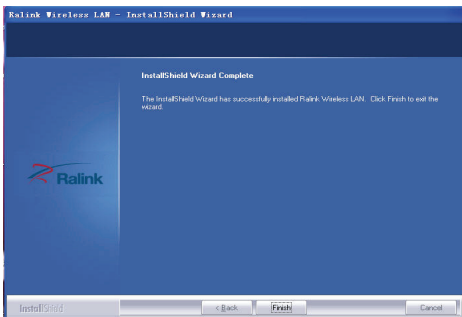

2. Włóż do portu USB kartę **wireless LAN adapter**. Zostanie ona wykryta i zainstalowana automatycznie. Należy jedynie potwierdzić tę czynność, jak pokazano poniżej:

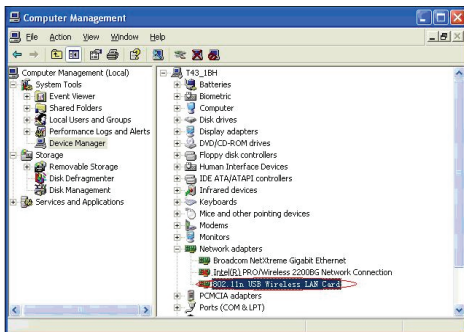


3. Dokonaj połączenia infrastruktury.

Kliknij dwukrotnie na ikonę w czerwonym kółku



pokaże się okno:

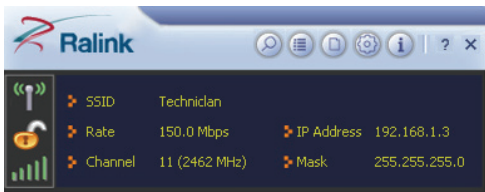

➤ Możesz kliknąć przycisk **Rescan** aby sprawdzić zasięg AP. Wynik będzie widoczny w oknie. Wybierz odpowiedni i kliknij przycisk **Connect**, a następnie OK, aby zakończyć tę czynność.

➤ Nastąpiło połączenie infrastruktury.

Uwaga: Wybierz prawidłowe ustawienie kanału zgodnie z obowiązującym prawem. Na przykład, jeśli w Twoim kraju jest zgoda na ch13, ustawiasz router na ch13. Jeżeli pozostawisz ustawienia fabryczne bez zmian (ch1-ch11) nigdy nie znajdziesz zasięgu AP i będziesz musiał wybrać ustawienia ch1-ch13 na stronie ustawień **Advanced**, jak poniżej.



4. Pomoc znajdziesz w Ralink Wireless Utility

- Jak określić aktualne środowisko WIFI.



5. Nawiązywanie połączenia sieciowego Ad-hoc.


- Połączenie Ad-Hoc z siecią SSID.



● A



● B

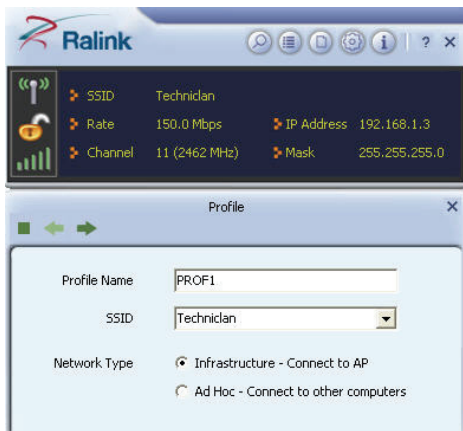


● C




5.2 Ustaw statyczny adres IP dla połączenia Ad-Hoc


- A Na stronie właściwości kliknij dwukrotnie w pozycję Internet Protocol (TCP/IP)

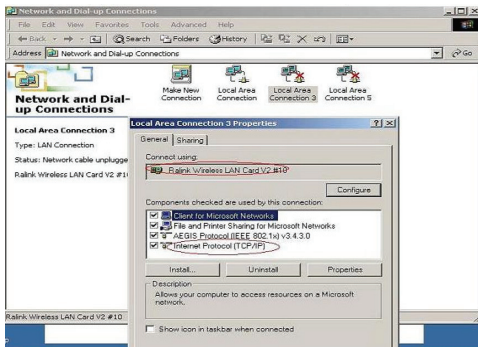


- B Pojawi się okno:

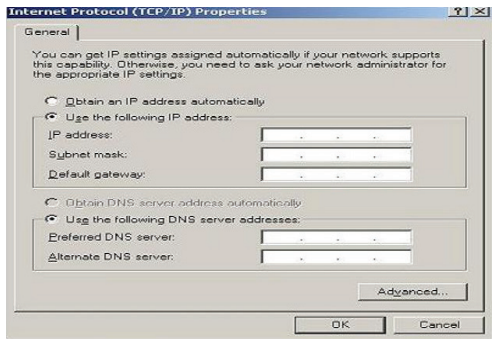

- C Wpisz adres IP w puste pole, jak w poniższym przykładzie

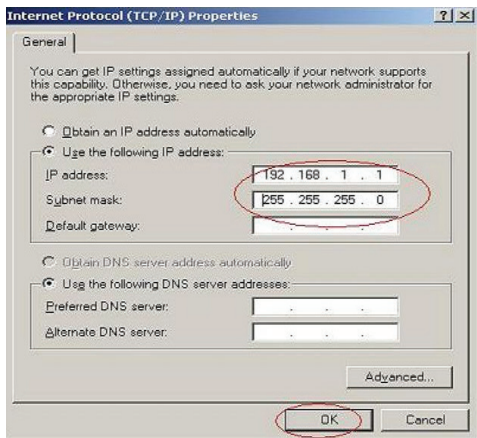

5. D Kliknij **ok**, aby zakończyć instalację

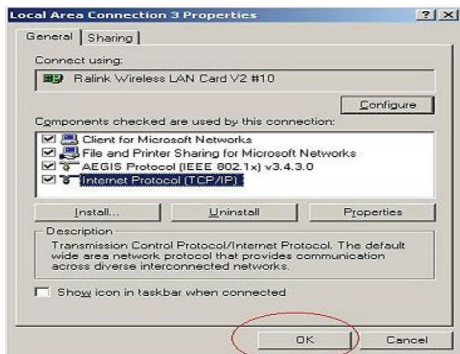

5.3. Zakończona instalacja Ad-Hoc dla jednego punktu.

5.4. Przeprowadź instalację dla następnego punktu Ad-Hoc stosując kroki A,B,C,D.

5.5. Zakończone połączenie trybu Ad-Hoc. Można już teraz odwiedzać się nawzajem.

Uwaga: Aby połączyć się w trybie Ad-Hoc, pamiętaj, aby wybrać ten sam kanał, statyczny adres IP powinien być w tej samej sieci i SSID też powinien być ten sam.

6. Dlaczego zalecany jest wybór opcji **Ralink Configuration Utility** podczas instalacji.

Wybierając tą opcję otrzymasz funkcję turbo od Ralink Technology. Dzięki tej technologii, wyższa będzie twoja przepustowość TX.

Declaration of CE Conformity

Name applicant:

Allnet Sp. z o.o.
Ul. Główna 214c
44-230 Belk

Hereby declares under sole responsibility that product

Brand name:	TechnicLAN
Product number:	WUSB-150NR
Product description:	Wireless USB Adapter 802.11n/b/g

This certificate that the above product compiles with the essential protection requirements of 89/336/ECC, 2006/95/EC Low Voltage Directive and 1999/5/EC R&TTE Directive

Assessment of compliance of the product with requirements relating to the following specifications:

- ETSI EN 300 328 V1.7.1 :2006-10
- ETSI EN 301 489-17 V1.3.2 : 2008-04
- ETSI EN 301 489-1 V1.8.1 : 2008-04
- EN 60950-1: 2006

This declaration has been signed under responsibility of the manufacturer / importer:

Allnet Sp. z o.o.
Ul. Główna 214c
44-230 Belk

**THIS DOC IS ONLY VALID IN CONNECTION WITH TEST REPORT
NUMBER: NSE-E10054821, NSS-P10051102
(NS Technology Co., Ltd.)**

Date: May 20, 2010

Allnet Sp. z o.o.





TECHNIC  **LAN**